


# Montageanleitung: ETM Mastverbinder

Seil verbinden

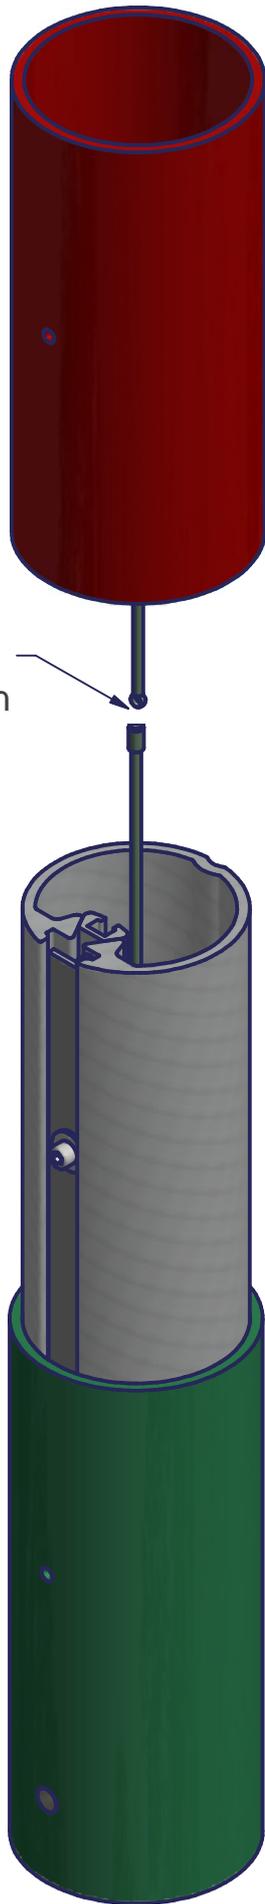

## Montagevorgaben:

- 1) Seil verbinden.
  - 2) Oberrohr über Unterrohr schieben und ausrichten.
  - 3) Mit beigefügten Inbusschlüssel M6 (lange Ausführung) beide Schrauben anziehen. (Anzugmoment: Handfest 8Nm)
  - 4) Mast aufstellen
- In regelmässigen Abständen Verbindung prüfen.

