


- Werbeanlage Passat mit Bodenhülse -  
(Passat-B)

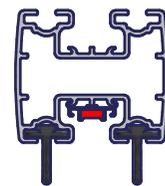

**Montage:**

- 1) Die Profile ausgerichtet auf den Boden legen.
- 2) Die nötige Anzahl Gleiter (s. Banner) in die Nuten der Profile einführen.
- 3) Die oberen Eckwinkel in das Profil schieben und Schrauben einführen und leicht verschrauben.
- 4) Das untere Profil zwischen die Seitenprofile legen und mit Eckwinkel und Strebe leicht verschrauben.
- 5) Den Gehrungsschnitt der oberen Profile mit den seitlichen Profilen gegeneinander ausrichten und die oberen Eckwinkel festschrauben.
- 6) Das Profile festschrauben.
- 7) Die Werbeanlage in die vorher einbetonierten Halter stellen.
- 8) Mit der Wasserwaage die Werbeanlage ausrichten und einsanden.
- 9) Mit Epoxidharz die Bodenhülse abdichten.

**Stückliste**

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
8	1	104927	Profil "S" (seite)
9	17	DIN 934 - M8	Sechskantmutter
10	32	DIN 125 - A 8,4	Unterlegscheibe
11	8	DIN 912 - M8 x 65	Zylinderkopfschraube
12	8	DIN 912 - M8 x 40	Zylinderkopfschraube
14	2	104283	Eckwinkel 212 x 212
15	1	104929	Profil "U" (unten)
16	1	104928	Profil "O" (oben)
17	1	104919	Eckwinkel innen 80 x 20
23	6	102573	Gleiter
42	2	823155	Bolzen
43	2	104931 (eingeschoben in Profil "S" Seite)	DIN EN 10277 80 x 20 x 1960 mm S235
45	2	104907	ø127 x 2,9 x 700 S235 vz
46	2	104285	Strebe 500